


Monteringsvejledning ATLANTIC ONE URINAL SKILLEVÆG (max 500mm)

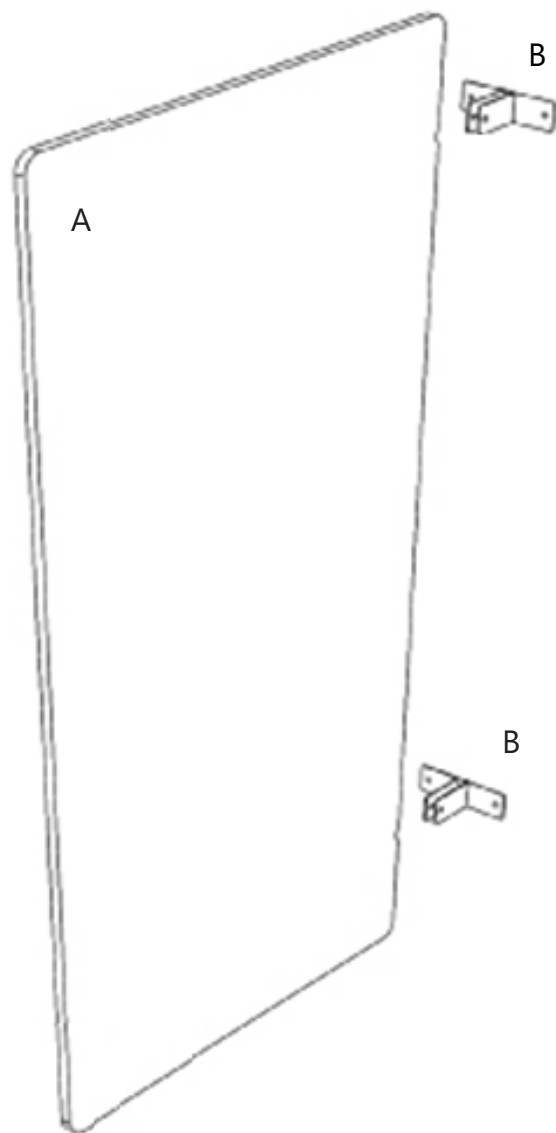

A: Skillevægge

B: Ophængsbeslag

Monteringsvejledning ATLANTIC ONE URINAL SKILLEVÆG (max 500mm)




ATLANTIC består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne.

Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

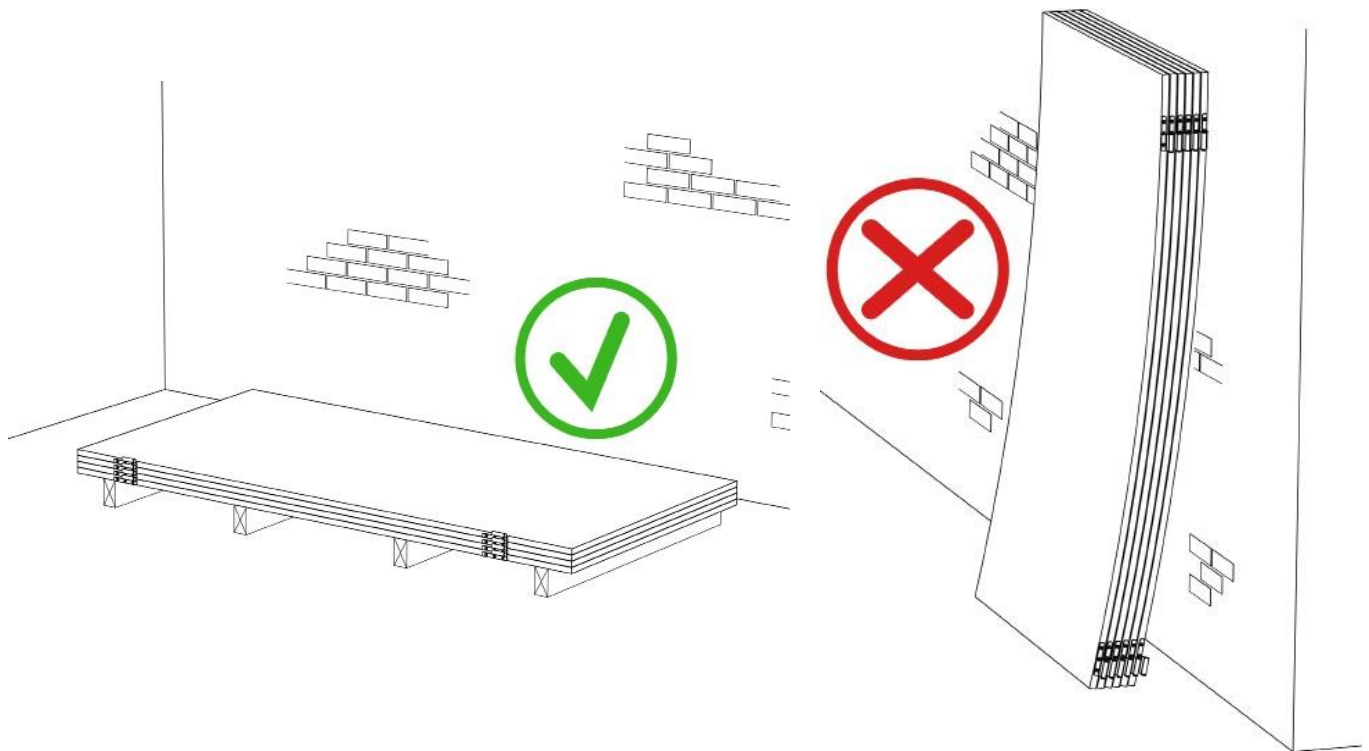

Monteringsvejledning ATLANTIC ONE URINAL SKILLEVÆG (max 500mm)



1. Optegn på rummets væg, hvor ophængsbeslagene (B) til skillevæggen (A) skal monteres. Placer nederste ophængsbeslag 75 mm over bund af skillevæg og øverste ophængsbeslag 75 mm under overkant skillevæg.
2. Placer skillevæggen i ophængsbeslagene på rummets bagvæg. Således at den er korrekt placeret i ophængsbeslagene og samtidig i lod og vatter. Skillevæggen fastgøres i ophængsbeslagene med de medfølgende 5x12 mm rustfaste skruer. Brug medsendte 4,5 mm bor.