


Monteringsvejledning ATLANTIC SOLID spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat Montering på sokkelkant eller direkte på gulv

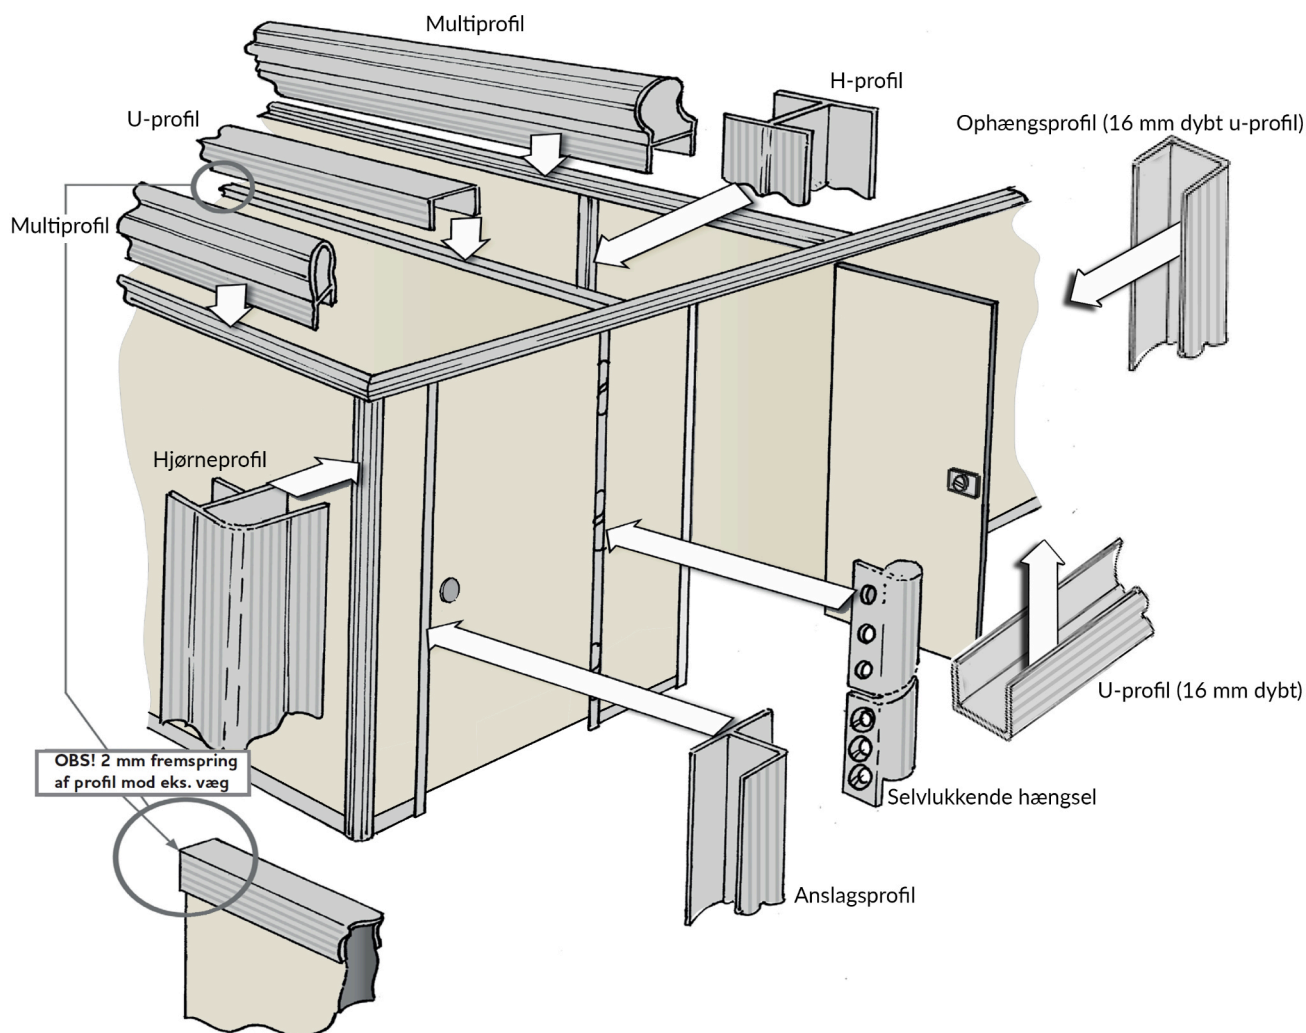

U-profiler anvendes som ophæng, bundprofil og overligger hvor skillevægge er under 1390 mm.

H-profiler anvendes som samleprofil hvor skillevægge er dybere end 1390 mm.

Hjørneprofiler anvendes til vinkelsamlinger (90 grader).

Anslagsprofiler anvendes som karme i hængsels- og låsesiden.

Lås, selvlukkende hængsler og hyldegaffelbeslag leveres i rustfaste materialer.

Monteringsvejledning ATLANTIC SOLID spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat Montering på sokkelkant eller direkte på gulv



ATLANTIC består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne. Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur.


Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan. Elementer over 1390 mm i dybden leveres i to dele og skal samles med H-profilerne på byggepladsen.

Profilerne fastgøres med 3x13 mm skruer. Ved levering er de monteret i det omfang, det er muligt. De profiler, som ikke er monteret, leveres i afpassede længder med tilhørende nitter. Overligger og profiler, der går til loft, leveres i overmål. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)

Toiletbesætning i rustfast materiale medfølger.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

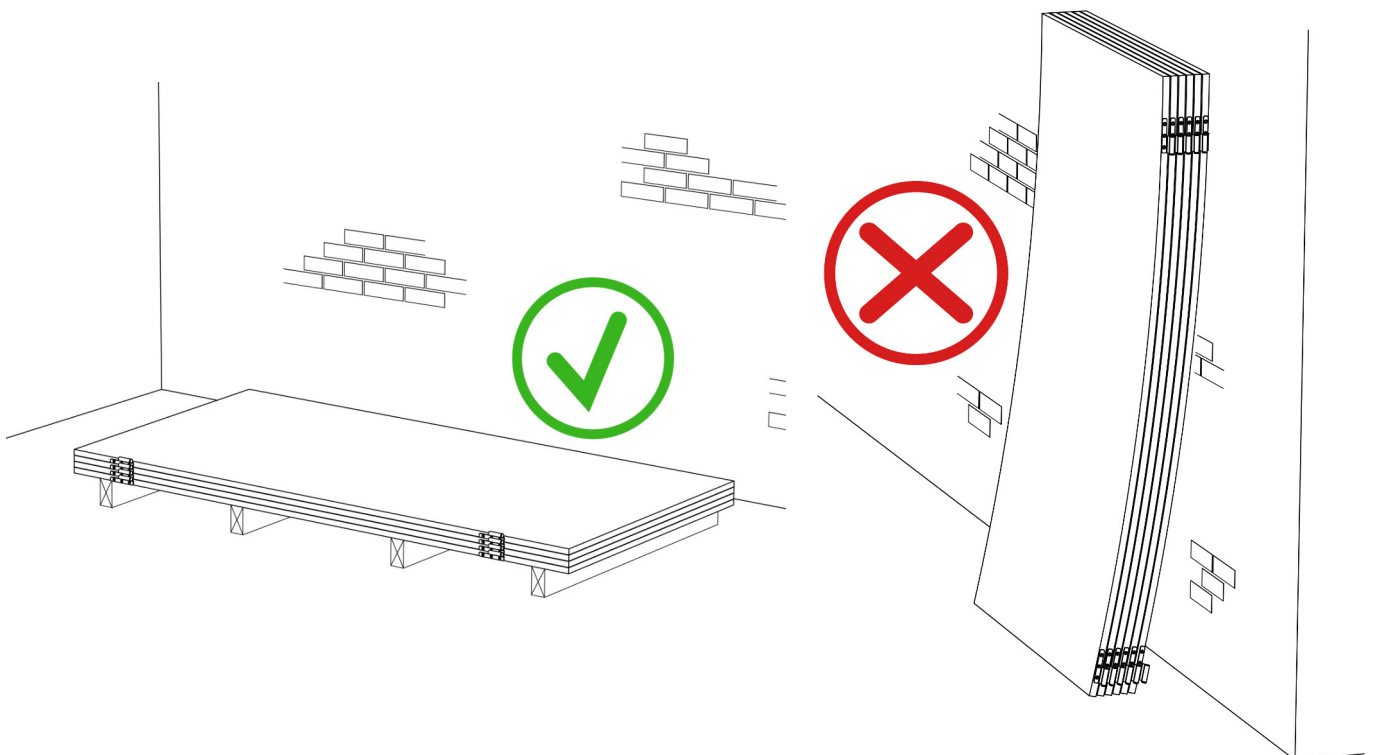

Monteringsvejledning ATLANTIC SOLID spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat Montering på sokkelkant eller direkte på gulv



1. Optegn på de eksisterende sidevægge og bagvægge samt på gulvet, hvor profilerne skal placeres.
2. Start med at montere de afkortede og nummererede u-profiler på gulvet, svarende til skillevæggens nummerering. LAMIPRO anbefaler, at der lægges fugemasse under og i profilerne.
3. De lodrette ophængsprofiler, som skal skrues ind i eksisterende vægge, placeres så de står ovenpå de allerede monterede profiler på gulvet.
4. Skillevæggene fastgøres i ophængsprofiler med vedlagte skruer, 3x13 mm. Der forbores med 3,5 mm bor i profilen og derefter med det vedlagte 2,5 mm bor i pladen. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)
5. **Bemærk!** Start altid med det smalleste stykke skillevæg, hvor skillevæggene er i flere dele mod eksisterende bagvæg.
6. Tilpas frontvæggen mod skillevæggen.
7. Monter hængslerne i de forborede huller i karmen med de vedlagte 5x12 mm rustfaste skruer.
8. Monter derefter de nummererede og afkortede u-profiler på gulvet, svarende til frontstykkernes numre.
9. Monter ophængsprofilerne (u-profiler) på bagsiden af frontstykket, hvor de spanske vægge støder op til skillevæggen, og fastgør derefter ophængsprofilerne med de vedlagte 5x10 mm skruer. Bor med det 4,5 mm medsendte bor med borestop, der passer i dybden.

Monteringsvejledning ATLANTIC SOLID spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat Montering på sokkelkant eller direkte på gulv



- 10.** Sæt frontstykket på plads med 3x13 mm skruer.
- 11.** Placer afstandsstykket over døråbning i multioverliggeren. Vær opmærksom på, at afstandsstykket er kommet helt om mellem anslagsprofilerne og ikke mellem laminatpladerne, da der ellers vil blive for lidt luft ved dørene. Tjek at dørhullets mål er parallel og i lod, da dørene ellers vil forskydes i forhold til hinanden.
- 12.** Tilpas multioverliggeren og monter den på skillevægge, front- og endevæg. Overliggeren skal fastgøres med popnitter til alle elementer 50 mm fra yderkanterne og minimum to stk. i hvert element. Ved større elementer fastgøres for hver 500 mm. For at stabilisere væggene yderligere, kan profilerne fastlimes med montagelim eller lignende. Derefter hænges dørene på.
- 13.** Toiletdørsbesætningen monteres (Se vedlagte montagevejledning).

OBS! Husk at affedte gulv og gulvfæster inden pålimning.

HUSK at smøre hængslerne efter montering! Brug kun syrefri olie.