


Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE uden profiler i front og top, monteret direkte på gulv

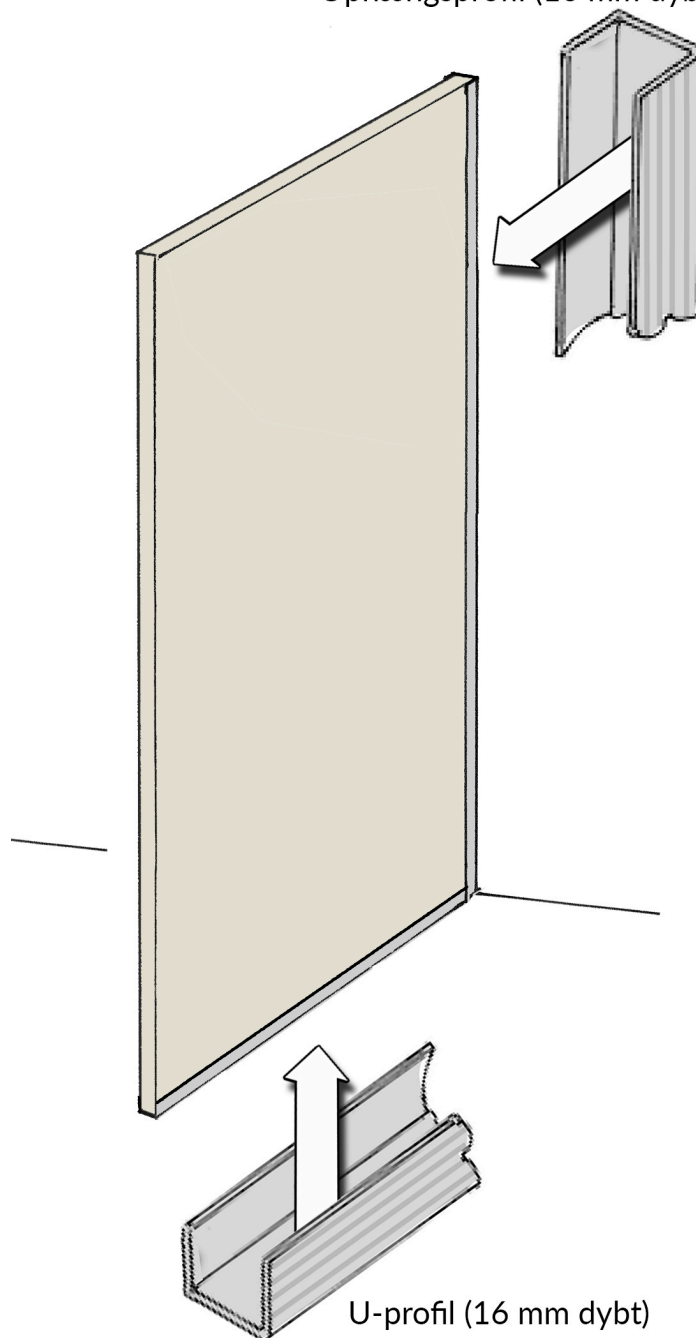

Ophængsprofil (16 mm dybt u-profil)



Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE uden profiler i front og top, monteret direkte på gulv




ATLANTIC består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne. Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur. Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.

Alle profiler leveres i afpassede længder.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

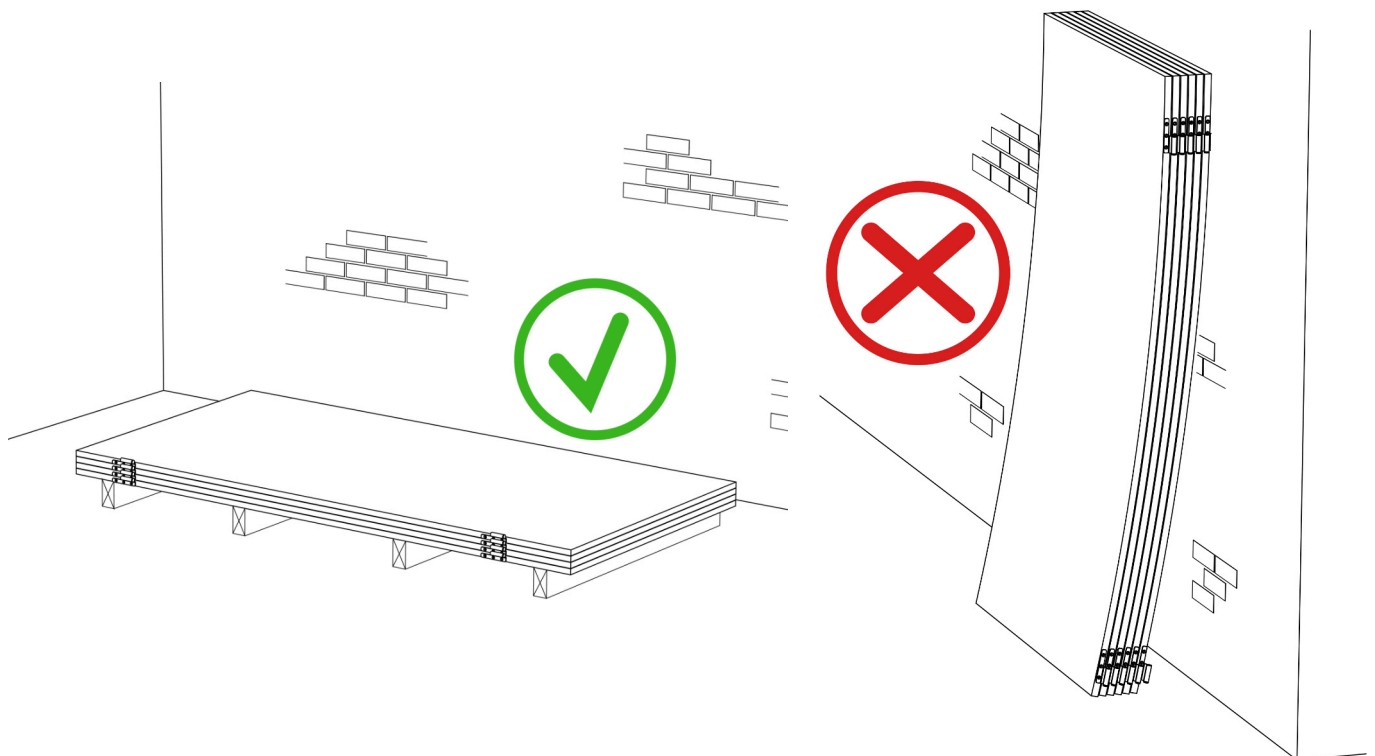

Monteringsvejledning ATLANTIC SINGLE uden profiler i front og top, monteret direkte på gulv



Ved flere spanske vægge, er princippet for montering det samme.

OBS! Skruer til montering af u-profil mod eksisterende væg og gulv medfølger ikke.

- 1.** Optegn på de eksisterende bagvægge samt på gulvet, hvor profilerne skal placeres.
- 2.** Start med at montere de afkortede og nummererede u-profiler på gulvet, svarende til de spanske vægges nummerering. LAMIPRO anbefaler, at der lægges fugemasse under og i profilerne.
- 3.** De lodrette ophængsprofiler, som skal skrues ind i eksisterende vægge, placeres så de står ovenpå de allerede monterede profiler på gulvet.
- 4.** Fastgør u-profilerne med de medfølgende 3x13 mm skruer. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)
- 5.** Hvis der skal monteres gardinstang i den spanske væg, se da dertilhørende vedlagte monteringsvejledning.