


Monteringsvejledning ATLANTIC ONE spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat

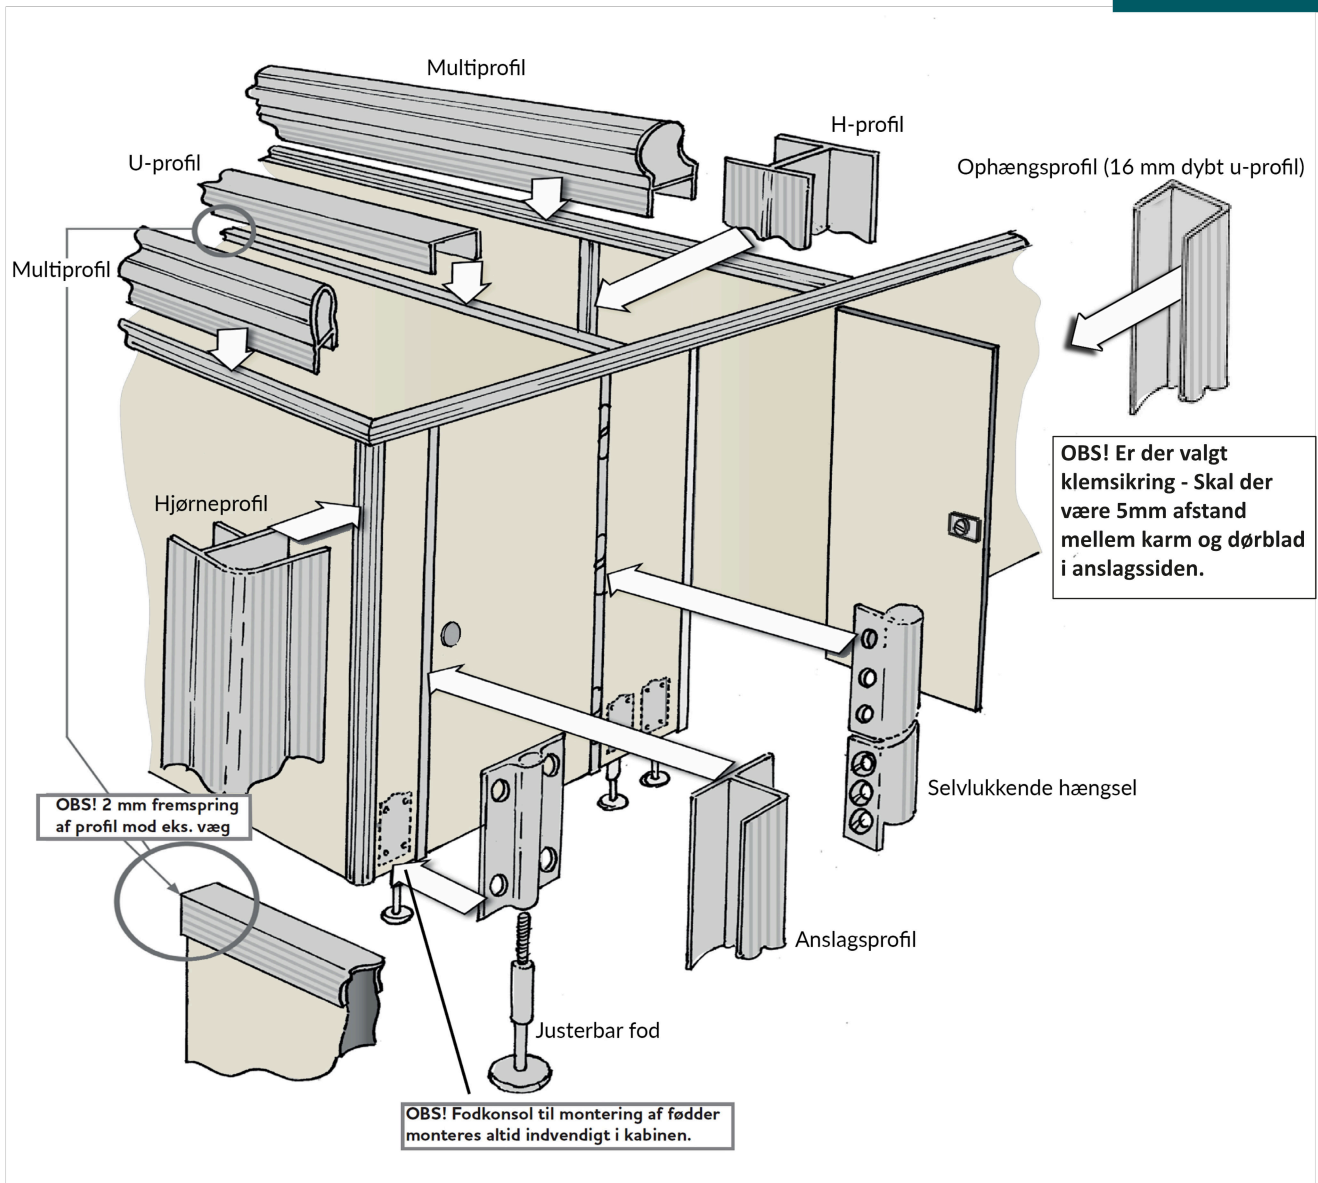

Multiprofiler anvendes som overligger på front og som forkantprofil på fritstående spanske vægge samt på skillevægge over 1390 mm i dybden.

U-profiler anvendes som ophæng og overligger på vægge under 1390 mm.

H-profiler anvendes som samleprofil, hvor skillevæggen er dybere end 1390 mm eller hvor elementhøjde er over 2064 mm.

Hjørneprofiler anvendes til vinkelsamlinger (90 grader).

Justerbare fødder i aluminium og rustfast stål kan indstilles fra 45-75 mm | 75-135 mm | 120-215 mm luft ved gulv.

Anslagsprofiler anvendes som karme i hængsel og låsesiden.

Lås, selvlukkende hængsler og hyldegaffelbeslag leveres i rustfaste materialer.

Monteringsvejledning ATLANTIC ONE spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat



ATLANTIC består af 13 mm kompakt højtrykslaminat med formstabil sort kerne. Aluminiumsprofilerne er 1,5x2 mm og anodiseret 10 my natur.


Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan. Elementer over 1390 mm i dybden leveres i to dele og skal samles med H-profilerne på byggepladsen.

Profilerne fastgøres med 3x13 mm skruer. Ved levering er de monteret i det omfang, det er muligt. De profiler, som ikke er monteret, leveres i afpassede længder med tilhørende skruer. Overligger og profiler, der går til loft, leveres i overmål. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)

Toiletbesætning i rustfast materiale medfølger.

OBS! Kompaktlaminat er et organisk materiale og skal akklimatiseres på pallen, gerne i 72 timer, inden montering.

Bemærk, at pladerne ikke må stå op ad noget, men skal ligge plant som vist nedenfor.

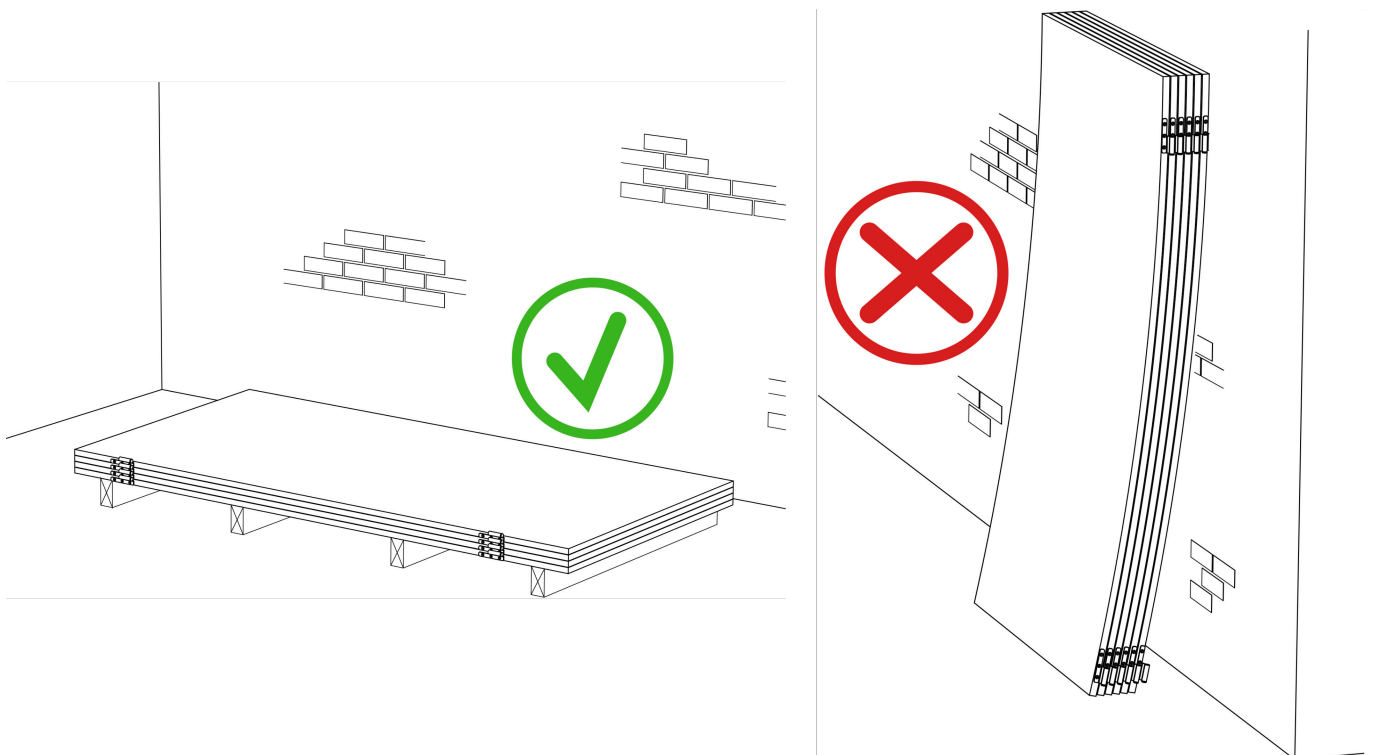

Monteringsvejledning ATLANTIC ONE spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat



- 1.** Optegn på de eksisterende sidevægge og bagvægge, hvor profilerne skal monteres. Placer ophængsprofilerne 45-210 mm over færdig gulvhøjde. Se på grundplan hvilken type gulvfæster, der er medsendt. Ophængsprofilet skal mangle 16 mm fra topelementet, så der er plads til multiprofiloverliggeren. Vær opmærksom på fald i gulvet. Vær også opmærksom på, at de forborede huller til skruer på ophængsprofilerne vender ind i kabinen, så de ikke er synlige udefra.
- 2.** Monter gulvfæsteren i konsollen på skillevæggen. **OBS!** Skillevægge under 1300 mm leveres uden gulvfæste.
- 3.** Placer skillevæggene i ophængsprofilerne. Start altid med smalleste plade mod eksisterende væg.
- 4.** Opklods skillevæggene to steder, således de er korrekt placeret i profilet og samtidig er i lod og vatter. Skillevæggene fastgøres i ophængsprofiler med vedlagte skruer, 3x13 mm. Der forbores med 3,5 mm bor i profilen og derefter med det vedlagte 2,5 mm bor i pladen. (**OBS!** Skruemaskine stilles på lavt moment)
- 5.** Juster gulvfæsteren således, at pladen sidder 16 mm over ophængsprofilet.
- 6.** Monter gulvfæsteren i konsollen på frontvæggen. Derefter monteres de medsendte hængsler med 5x12 mm maskinskrue i de forborede huller.
- 7.** Tilpas frontvæggen mod skillevæggens kant og indstil gulvfæsteren. Monter ophængsprofilerne hvor skillevæggene støder op til frontvæggen. Bor for med medsendte 4,5 mm bor/borestop og fastgør med medsendt rustfast skrue M5x10 mm. Vær opmærksom på, at overkant på skillevæg og frontvæg er i samme højde.

Monteringsvejledning ATLANTIC ONE spanske vægge af 13 mm kompaktlaminat



8. Placer afstandsstykket over døråbning i multioverliggeren. Vær opmærksom på, at afstandsstykket er kommet helt om mellem anslagsprofilerne og ikke mellem laminatpladerne, da der ellers vil blive for lidt luft ved dørene. Tjek at dørhullets mål er parallel og i lod, da dørene ellers vil forskydes i forhold til hinanden.

 9. Tilpas multioverliggeren og monter den på skillevægge, front- og endevæg. Overliggeren skal fastgøres med skrue til alle elementer 50 mm fra yderkanterne og minimum to stk. i hvert element. Ved større elementer fastgøres for hver 500 mm. For at stabilisere væggene yderligere, kan profilerne fastlimes med montagelim eller lignende. Derefter hænges dørene på. Gulvfæsterne justeres således, at dørene lukker tilfredsstillende og derefter limes gulvfæsteren til gulvet.
- OBS!** Husk at affedte gulv og gulvfæster inden pålimning.
10. Toilet dørsbesætningen monteres (Se vedlagte montagevejledning).

HUSK også at skrue den øverste gevindskjuler på foden op mod fodkonsollen. Den må gerne strammes hårdt.

HUSK at smøre hængslerne efter montering! Brug kun syrefri olie.

Monteringsvideo ATLANTIC ONE

